Garantía Limitada

- 1 DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se específica a continuación: Un año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
 - CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
 - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
 - Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, mangueras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, almohadillas para lijar, soportes de almohadillas, mecanismo de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente. Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.

12 Sp

See Warranty on page 4 for important information about commercial use of this product.

Operating Instructions & Parts Manual

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Mini Filter • Pressure Regulator

Description

The Campbell Hausfeld filter/regulator combines a general purpose filter with a pressure regulator in one compact unit. The filter is designed to remove most liquid and solid particles from the air supply. The self-relieving pressure regulator is used to adjust the outlet pressure between 0 - 125 psi.

Specifications

Max. Temperature 125° F (52° C) Max. Input Pressure 150 psi Max. output Pressure . . . 125 psi Air Inlet/outlet1/4" NPT Filter Element 5 micron

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

A DANGER

Danger indicates an imminently hazardous situation

which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲WARNING

indicates a potentially hazardous situation

which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

ACAUTION

a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates

Warning

important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

General Safety Information

This product is a part of a high pressure system and the following safety precautions must be followed at all times along with any other existing safety rules.

Read this instruction manual before installing this device to the air supply system. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



AWARNING Safety glasses must be worn

during operation. 1. Always work in a well ventilated



- 2. Do not exceed any pressure rating
- of any component in the system.
- 3. Protect air lines from damage and/or punctures.
- 4. Check air hoses for weak or worn condition before each use. Make sure all connections are secure
- 5. Keep all nuts, bolts and screws tight and ensure equipment is in safe working condition.


A DANGER

This product is specifically designed for compressed air service ONLY. Use with any other material (liquid or gas) is a misapplication and not permitted. Use or injection of certain hazardous liquids or gases in the system (such as oxygen, alcohol or liquid petroleum gas) will harm the unit and result in a combustible condition or hazardous external leakage. Misapplication will void all warranties and manufacturer's responsibilities.

A DANGER

flow capacity of regulators is limited. Install additional pressure relief devices to alleviate over pressurized conditions. Written approval must be obtained from manufacturer if this

relief

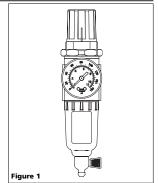


device is to be used for life support systems or other non-industrial applications.

Installation

AWARNING

Disconnect power and release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any

1. Locate the air flow inlet (See Figure 2. detail). Air must flow in the specified direction for this unit to

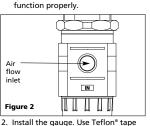

on all threads.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping. visit www.chpower.com

@ 2007 IN281501AV 3/07 For parts, product & service information

Installation (Continued)

- 3. Remove plug from plastic bag. Install securely in the port opposite the gauge. (See Figure 3.) Plug has thread seal already applied.
- 4. Securely mount the filter /regulator in a vertical position as close as possible to air tool connection.
- 5. Verify that the "IN" and "OUT" markings match the air flow direction. (See Figure 2.)
- 6. Install the unit with the same pipe size as the piping in use. Avoid using unnecessary fittings, couplings, etc., that restrict airflow.
- 7. Connect the air supply to the inlet

Operation

NOTICE

regulator adjusting knob is unlocked when adjusting pressure. The regulator will be damaged if the knob is turned in the locked position.

1. Before pressurizing system, make certain the bowl is securely screwed into the filter body.

- 2. Unlock the regulator adjusting knob by pulling knob away from the regulator.
- Turn the regulator adjusting knob counterclockwise until no load is on the regulating spring.
- Turn on the air pressure supply and turn the adjusting knob clockwise until the desired outlet pressure is reached. Push the regulator adjusting knob toward the regulator to lock in desired

Maintenance

AWARNING

Release all pressure before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance on the air system. Personal injury and/or property damage could occur.

▲WARNING

depressurize the unit before removing the bowl. Personal injury and/or property damage could occur. If bowl is difficult to remove, it may be under

FILTER

Model MP516803

- 1. Inspect for cracked, damaged or deteriorated seals and bowls. If damage is present, the unit must be replaced. Wipe bowls with a soft, dry cloth to clean.
- Replace or clean filter element periodically. Remove the filter element and tap filter on a hard surface or use an air gun to blow off residual dirt.
- 3. Drain bowls at least once per work shift. To avoid spray or splatter, cover bottom of filter with a cloth and push the manual drain.
- Before placing the unit in service, make sure the bowl is reinstalled and securely locked in place.

Technical Service

For information regarding the operation or repair of this product, please call 1-800-543-6400.

Phopionic acid

Sodium sulfide

Sodium hydroxide

Sulphural chloride

Sulfuric acid (concentrated)

Perchlorethylene and others

Tetrahydronaphthalene

Pyridine

Styrene

Tiophene

Turpentine

Toluene

MATERIALS THAT ATTACK POLYCARBONATE PLASTIC (PARTIAL LISTING) Phosphorous hydroxy chloride Phosphorous trichloride

Acetaldehyde Acetic acid (concentrated) Acrylonitrile Ammonia Ammonium flouride Ammonium hydroxide Ammonium súlfide Anaerobic adhesives & sealants Antifreeze Renzene Benzoic acid Benzyl alcohol Brake fluids Bromobenzene Butyric acid

Atlas "Perma-Guard" Buna N Cellulube #150 and #220 Crylex #5 cement * Éastman 910 Garlock #98403 (polyurethane) Haskel #568-023 Hilgard Co.'s hil phene Houghton & Co. oil #1120, #1130 and #1055 Houtosafe 1000 Kano Kroil

www.chpower.com

Carbolic acid

Carbon disulfide Carbon tetrachloride Caustic potash solution Caustic soda solution Chlorobenzene Chloroform Cresol Cyclohexanol Cylohexanone Cyclohexene Dimethyl formamide Dioxane Ethane tetrachloride Ethyl acetate

Ethyl ether Ethylamine

Ethylene chlorohydrin

Ethylene dichloride Ethylene glycol Formic acid (concentrated) Freon (refrig. & propell.) Gasoline (high aromatic) Hydrazine Hydrochloric acid (concentrated) Lacquer thinner Methyl alcohol

Always

Methylene chloride Methylene salicylate Mike of lime (CaOH) Nitric acid (concentrated)

Nitrobenzene Nitrocellulose lacquer Phenol

Titon

*When in raw liquid form.

TRADE NAMES OF ATTACKING MATERIALS

Keystone penetrating oil #2 *Loctite 271 *Loctite 290 *Loctite 601 *Loctite Teflon-Sealant Marvel Mystery Oil Minn Rubber 366Y National Compound #N11 "Nvlock" VC-3 Parco #1306 Neoprene *Permabond 910 Petron PD287

Prestone Pydraul AC Sears Regular Motor Oil Sinclair oil "Lily White"

Stauffer Chemical FYRQUEL #150 Stillman #SR 269-75 (polyurethane) Stillman #SR 513-70 (neoprene) Tannergas


Tenneco andrerol #495 & #500

*Vibra-tite

Mini Filtro de Uso General

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al

Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

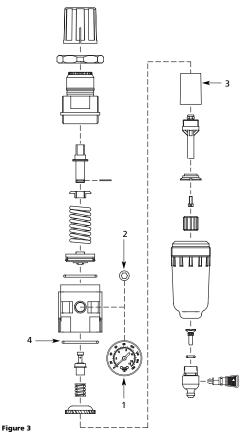

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a: Campbell Hausfeld Attn: Parts Department 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.



Lista de Repuestos

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Medidor, NPT de 1/8" - 11,03 bar	HF007600AV	1
2	Tapón NPT de 1/8"	ST022400AV	1
3	Elemento del filtro	●, ■	1
4	Aro tórico del envase		1
5	Ménsula para pared opcional	SX139200AV	1
	Kit del elemento del filtro	SX139300AV	1
•	Elementos de repuesto del filtro	SX140000AV	2

2 11 Sp

Instalación (Continuación)

- 2. Instale el manómetro. Use cinta pegante de Teflón® en todas las roscas.
- 3. Quite el tapón de la bolsa de plástico. Instálelo de modo seguro en el orificio opuesto al manómetro. (Vea la Figura 3.) El tapón lleva sellador de rosca ya aplicado.
- 4. Instale adecuadamente el filtro/regulador en posición vertical lo más cerca posible de la herramienta neumática.
- 5. Asegúrese de que las marcas "IN" y "OUT" (entrada-salida) coincidan con la dirección del flujo de aire. (Vea la Figura 2.)
- 6. Instale la unidad con tuberías del mismo tamaño de las usadas. Evite usar conectores, acopladores, etc adicionales que pudiesen restringir el flujo de aire.
- 7. Conecte el suministro de aire al orificio de entrada.

Funcionamiento

AVISO

Cerciórese de que la perilla para ajustar el regulador no tenga el seguro cuando vaya a ajustar la presión. Si gira la perilla con el seguro puesto, dañará el regulador.

- 1. Antes de presurizar el sistema, asegúrese de que el envase esté atornillado con seguridad dentro del cuerpo del filtro.
- 2. Para guitarle el seguro a la perilla del regulador, hale la perilla.
- 3. Gire la perilla del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el resorte esté completamente estirado (sin presión)
- 4. Encienda la fuente de suministro de aire y gire la perilla en el mismo sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la presión deseada. Oprima la perilla hacia regulador para fijarla

Mantenimiento

AADVERTENCIA

instalar, darle servicio, reubicar

Libere toda la presión del sistema antes de tratar de

a su propiedad.

- 1. Verifique que no hava sellos o envases rajados, dañados o daño, es necesario reemplazar la unidad. Limpie los envases con un
- 2. Reemplace o limpie periódicamente el elemento del filtro. Retire el elemento del filtro y dé golpecitos con el filtro sobre una superficie sólida, o use un soplador de aire para eliminar todo residuo de suciedad.
- 3. Drene los envases por lo menos una vez durante un turno de trabajo. un paño y presione el drenaje manual.
- 4. Antes de comenzar a utilizar la unidad, cerciórese de que el envase esté bien instalado y asegurado.

Servicio Técnico

toda la presión de la unidad antes de desconectar el envase. De no hacerlo podría ocasionarle heridas personales o daños a su propiedad. Si tiene dificultad para desconectar el envase, éste podría estar bajo presión.

AADVERTENCIA

Modelo MP516803

- deteriorados. Si se presentara algún trapo suave y seco.
- Para evitar el rociado o salpicaduras, cubra la parte inferior del filtro con

Para mayor información sobre el funcionamiento o reparación de este producto, comuníquese al 1-800-543-6400.

MATERIALES DAÑINOS PARA EL PLASTICO POLICARBONATO (LISTA PARCIAL)

o darle cualquier tipo de mantenimiento

al sistema de aire. De no hacerlo podría

ocasionarle heridas personales o daños

Acetaldehído Ácido acético (concentrado) Acetona Acrylonitrilo Amoniaco Floruro de amonio Hidróxido de amonio Sulfuro de amonio Adhesivos & selladores anaeróbicos Anticongelantes Benceno Ácido benzoico Alcohol bencílico Fluídos para frenos Bromobenceno Ácido butírico Ácido carbólico

Disulfuro de carbón Tetracloruro de carbón Solución cáustica de potasa Solución cáustica de sodio Clorobenceno Cloroformo Creosol Ciclohexanol Ciclohexanona Ciclohexeno

Formamida de dimetila Dioxano Tetracloruro de etano Acetato de etilo Clorhidrina etilénica

Dicloruro etilénico Etilenoglicol Ácido fórmico (concentrado) Freón (refrig. & propel.) Gasolina (muy aromática)

Hidracine Ácido hidroclorhídrico (concentrado) Thinner para lacas Alcohol metílico Cloruro de metileno Metileno salicílico

Ácido nítrico (concentrado) Nitrohenceno Lacas Nitrocelulosas

Cloruro hidróxido de fósforo Tricloruro de fósforo Ácido fopiónico Piridina Hidróxido de sodio Sulfuro de sodio Estireno Ácido sulfúrico (concentrado) Cloruro de azufre Tetrahidronaftalina Tolueno

Percloretileno y otros

MARCAS DE PRODUCTOS DAÑIMOS PARA EL PLASTICO POLICARBONATO ☆

Atlas "Perma-Guard" Cellulube #150 v #220 Cemento Crylex #5 *Fastman 910 Garlock #98403 (poliuretano) Haskel #568-023 Hilgard Co.'s hil phene Aceite Houghton & Co. #1120, #1130 y #1055 Houtosafe 1000

Kano Kroil Aceite penetrante Keystone #2 *Loctite 271 *Loctite 290 *Loctite 601 *Sellador de teflón Loctite Aceite Marvel Mystery Minn Rubber 366Y National Compound #N11

"Nylock" VC-3

*Permabond 910 Petron PD287 Prestone Pydraul AC Aceite regular para motores marca Sears Sinclair oil "Lilv White" Stauffer Chemical FYROUEL #150 Stillman #SR 269-75 (poliuretano) Parco #1306 Neoprene Stillman #SR 513-70 (neoprene)

Tannergas Aceites Tenneco andrerol #495 & #500


*Vibra-tite Zerex

Terpentina

*En forma líquida sin procesar.

→ ESTAS MARCAS DE PRODUCTOS NORTEAMERICANOS TAL VEZ NO ESTEN DISPONIRI ES EN PAISES I ATINOAMERICANOS ASEGÚRESE DE QUE LOS QUÍMICOS QUE PONE EN CONTACTO CON ESTE FILTRO NO SEAN DAÑINOS.

For Replacement Parts, call 1-800-543-6400

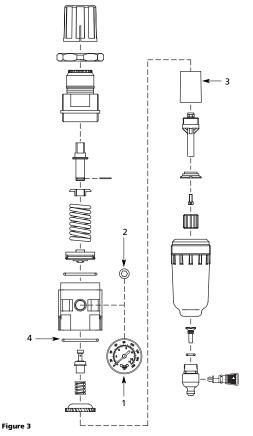

Please provide following information:

- Model number
- Serial Number (if applicable)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld Attn: Parts Department 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.



Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Gauge, 1/8" NPT - 160 psi	HF007600AV	1
2	1/8" NPT Plug	ST022400AV	1
3	Filter element	●, ■	1
4	Bowl o-ring		1
5	Optional Wall Bracket	SX139200AV	1
•	Filter element kit	SX139300AV	1
•	Replacement filter elements	SX140000AV	2

www.chpower.com

10 Sp 3

Limited Warranty

www.chpower.com

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray qun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
 - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, driver blades, fuses, batteries, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, sandblast nozzles, lubricants, material hoses, filter elements, motor vanes, abrasives, blades, cut-off wheels, chisels, chisel retainers, cutters, collets, chucks, rivet jaws, screw driver bits, sanding pads, back-up pads, impact mechanism, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
- A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
- B. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Ver la Garantía en pagina 12 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Manual de Instrucciones y Lista de Repuestos

Modelo MP516803

Sirvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/c daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia

Mini Filtro • Regulador de Presión

Descripción

El filtro/regulador Campbell Hausfeld combina un filtro para uso general con un regulador de presión en una unidad compacta. El filtro está diseñado para quitar la mayoría de las partículas líquidas y sólidas del suministro de aire. El regulador automático de liberación de presión se utiliza para ajustar la salida de presión entre 0 y 8,62 bar.

Especificaciones

Temperatura Máx52°C (125°F) Presión Máx de Trabajo . . 10,34 bar Presión Máx de Salida 8,62 bar Entrada/Salida6,4 mm Elemento filtrante5 micrones

Para Desempacar

Al desempacar este producto, reviselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Cericiórese de apretar todas las conexiones, pernos. etc. antes de comenzar a utilizar la unidad.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EOUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

> Ésto le **A PELIGRO**

que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad

AADVERTENCIA

que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

APRECAUCION

que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves. **AVISO**

Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al

Informaciones Generales de Seguridad


Este producto es parte de un sistema de alta presión y siempre debe seguir las siguientes medidas de seguridad al igual que otras medidas de seguridad establecidas.

Lea este manual de instrucciones antes de instalar esta unidad en el sistema de suministro de aire

Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.

AADVERTENCIA


Se deben utilizar lentes durante el funcionamiento

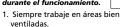

- 2. No exceda la presión indicada para ninguno de los componentes del
- 3. Proteja todas las líneas de aire contra daños o rupturas.
- 4. Chequée las mangueras de aire a ver si están debilitadas o desgastadas antes de cada uso. Cerciórese de que todas las condiciones estén bien apretadas.
- 5. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien apretados y cerciórese de que el equipo esté en buenas condiciones funcionar.

A PELIGRO

Este producto está diseñado específicamente para sistemas de aire comprimido SOLAMENTE. El usarlo con otros materiales (líquidos o gases) no es adecuado y no está permitido. El uso

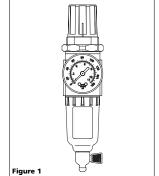

o la inyección de ciertos líquidos o gases peligrosos en el sistema (tales como oxigeno, alcohol o gas líquido de petroleo) dañará la unidad v ocasionará una condición combustible o fuga externa peligrosa. El uso inadecuado cancelará todas las garantías y responsabilidades civiles del fabricante.


Instalación

AADVERTENCIA

Desconecte la unidad y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, reubicar o

darle cualquier tipo de mantenimiento

1. Ubique la entrada de aire (Vea la Figura 2, detalle). El aire debe fluir en la dirección indicada para que esta unidad pueda trabajar correctamente.



RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

© 2007 IN281501AV 3/07

Garantie Limitée

- 1. DURÉE: De la date d'achat par l'acheteur original comme suit: un (1) an.
- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR) : L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE : Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
 - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. SI CE produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - TOUT DOMMAGE. PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT. PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
 - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
 - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, lames d'entraînement, fusibles, batteries, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, buses de sablage, graisses, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de coupage, burins, fixe-burins, coupeuses, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, lames de tournevis, tampons de sablage, tampons de sauvegarde, mécanisme de percussion ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE : Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE : La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

8 Fr

Voir la Garantie à la page 8 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

Mini Filtre • Regulateur de Pression

Description

Le filtre/régulateur Campbell Hausfeld associe un filtre tout usage à un régulateur de pression en une seule unité compacte. Le filtre est concu pour retirer la plupart des particules solides et liquides de l'alimentation d'air. Le régulateur de pression à autodégagement sert à ajuster la pression de sortie entre 0 et 861.9 kPa.

Spécifications

Température max.125° F (52° C) Pression max. d'Arrivée . . 1034 kPa Pression max. de sortie . .861,9 kPa Entrée/sortie d'air6,3 mm (1/4 po) NPT Élément du filtre5 microns

Déballage

Dès que l'appareil est déballé, l'inspecter attentivement pour tout signe de dommages en transit. S'assurer de resserrer tous les raccords. boulons, etc. avant de le mettre en

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

A DANGER

une situation hasardeuse imminente

Attention

qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves. **A AVERTISSEMENT**

Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures araves.

AATTENTION

une situation hasardeuse potentielle aui PEUT résulter en blessures

> Avis **AVIS**

de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

Généralités sur la Sécurité


Ce produit fait part d'un système haute pression et il faut respecter en tout temps les précautions de sécurité suivantes en plus de toute autre règle de sécurité actuelle

Lire ce manuel d'instructions avant d'installer cet appareil sur le système d'alimentation d'air. Bien se familiariser avec les commandes et la bonne utilisation de l'équipement.



A AVERTISSEMENT

Il est nécessaire de porter des lunettes de protection pendant l'utilisation.




- 2. Ne pas dépasser la classification de pression de n'importe quelle pièce détachée du système.
- 3. Protéger les conduites d'air de tout dommage et/ou perforation.
- 4. Vérifier les tuyaux d'air pour tout signe de faiblesse ou d'usure avant chaque utilisation. Vérifier que toute connexion ne présente aucun danger.
- Garder tous les écrous, boulons et vis serrés et faire en sorte que l'équipement soit en bon état de

Ce produit est conçu

A DANGER

spécifiquement pour le service d'air comprimé SEULEMENT. Son utilisation avec tout autre matériau (liquide ou gaz) constitue une application abusive et interdite. L'utilisation ou injection de certains liquides ou gaz dangereux dans le système (tel qu'oxygène, alcool ou gaz liquide de pétrole) cause de dommages à l'unité et mène à une condition combustible ou une fuite dangereuse. L'application abusive annulera toute garantie et responsabilité du fabricant.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie!

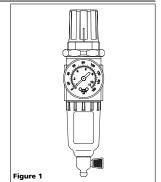

A DANGER

La capacité de soulagement des régulateurs est limitée. Installer des appareils de soulagement de pression additionnels pour soulager les conditions sur-pressurisées. Obtenir la permission écrite du fabricant pour l'utilisation avec les systèmes de respirateurs artificiels ou pour autres applications non-industrielles.

Installation

AAVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essaver d'installer.

de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

- 1. Trouver l'orifice d'entrée du débit d'air (Voir la Figure 2, particulier). Le débit d'air doit se déplacer dans la direction indiquée pour le bon fonctionnement de l'unité.
- 2. Installer la jauge. Utiliser le ruban Téflon® sur tous les filets.
- Retirer le bouchon du sac de plastique. Installer le bouchon dans l'orifice situé au sens opposé du manomètre. (Voir la Figure 3.) La garniture d'étanchéité a déjà étée appliquée

Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

© 2007 IN281501AV 3/07 Mini Filtre Tout Usage Modèle MP516803 Mini Filtre Tout Usage Modèle MP516803

Entrée du débit d'air IN Figure 2

Installation (suite)

- 4. Fixer bien le filtre/ régulateur dans une position verticale aussi près que possible du branchement d'outil pneumatique.
- 5. S'assurer que les marques "IN" et "OUT" (entrée-sortie) sont associées à la direction du débit d'air. (Voir la Figure 2.)
- 6. Utiliser la tuvauterie de même taille que celle présente pendant l'installation du modèle. Éviter l'utilisation des raccords, accouplements, etc. inutiles qui peuvent limiter la circulation d'air.
- 7. Brancher la source d'air à l'orifice d'arrivée

Fonctionnement

AVIS

aue le bouton de réglage du régulateur soit déverrouillé lorsque vous réglez la pression. Le régulateur sera endommagé si le bouton est tourné dans la position verrouillée.

S'assurer

- 1. Avant de mettre le système sous pression, s'assurer que le bol soit bien vissé dans le corps du filtre.
- 2. Déverrouiller le bouton de réglage du régulateur en le tirant à l'écart du régulateur.
- 3. Tourner le bouton de réglage du régulateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun effort sur le ressort du régulateur.
- 4. Mettre la source de pression d'air en marche et tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression de sortie désirée soit atteinte. Pousser le bouton de réglage du régulateur vers le régulateur pour garder la pression désirée.

procéder à l'entretien. Sinon il pourrait y avoir des blessures personnelles et/ou des dommages à la propriété.

AAVERTISSEMENT Toujours dissiper

la pression du système avant de quitter le récipient. Sinon il pourrait y avoir des blessures personnelles et/ou des dommages à la propriété. S'il est difficile de quitter le récipient, il pourrait être encore sous pression.

- 1. S'assurer qu'il n'y ait pas de garnitures et récipients fissurés, cassés ou endommagés. En cas de dommages, il faut remplacer l'unité. Essuver les bols avec un chiffon propre et sec.
- 2. Remplacer ou nettover périodiquement l'élément du filtre. Retirer l'élément du filtre et frapper le filtre sur une surface solide, ou retirer la saleté résiduelle à l'aide d'un pistolet pneumatique.
- 3. Vidanger les bols au moins une fois par quart de travail. Pour éviter les pulvérisations ou les éclaboussures. couvrir le bas du filtre d'un chiffon et pousser le drain manuel.
- 4. Installer le bol à nouveau et s'assurer qu'il soit verrouillé avec sûreté avant de mettre le modèle en service.

Entretien AAVERTISSEMENT

Dissiper toute la pression avant d'essayer d'installer, maintenir, déplacer ou



Service Technique

Pour des informations concernant le fonctionnement ou la réparation de ce produit, composer le 1-800-424-8936.

Acide phopionique

Sulfure de sodium

Acide sulfurique (concentré) Sulfochlorure Tétrahydronaphtalène

Perchloréthylène et d'autres

Pyridine Hydroxyde de sodium

Styrène

Xvlène

Thiophène

*Vibra-tite

Zerex

Térébenthine

MATÉRIAUX QUI ATTAQUENT LE PLASTIQUE POLYCARBONATE (LISTE PARTIELLE)

Acétaldéhyde Acide acétique (concentré) Acétone Acrylonitrile Ammoniaque Fluorine d'ammonium Hydroxyde d'ammonium Sulfure d'ammonium Adhésives et produits d'étanchéité anaérobiques Antigel Benzène Acide benzoïque Renzol Fluides de frein Bromo-benzène Acide butyrique Acide carbolique

« Perma-Guard » de Atlas Buna N Cellulube #150 et #220 Cément Crylex #5 *Eastman 910 Garlock #98403 (polyuréthane) Haskel #568-023 Hil phène de Hilgard Co Huile #1120, #1130 et #1055 de Houghton & Co. Houtosafe 1000 Kano Kroil

Bisulfure de carbone Tétrachlorure de carbone Solution caustique de soude Chlorobenzène Chloroforme Crésol Cvclo-hexanol Cyclo-hexanone Cyclo-hexane Diméthyle formamide Dioxanne Tétrachlorure d'éthane Acétate d'éthyle Éther éthylique

Solution caustique de potassium

Chlorhydrine d'éthylène Bichlorure d'éthylène

Huile de pénétration Keystone #2

* Loctite 271

*Loctite 290

*Loctite 601

*Loctite Teflon-Sealant

National Compound #N11

Parco #1306 Neoprene

Huile Marvel Mistery

Minn Rubber 366Y

"Nylock" VC-3

*Permahond 910 Petron PD287

Éthylène glycol Acide formique (concentré) Fréon (refroid. et propul.) Essence (haut en aromat.) Hydrazine Acide hydrochlorydrique (concentré) Diluant de laque Alcool méthylique Chlorure de méthylène Salicylate de méthylène Chaux (CaOH) Acide nitrique (concentré) Nitrobenzène Laque à la nitrocellulose Hydrochlorure de phosphore

Pydraul AC

Huile Sinclair "Lily White

Produit chimique Stauffer FYROUEL #150

Stillman #SR 513-70 (néoprène)

Stillman #SR 269-75


(polyuréthane)

Tannergas

Trichlorure de phosphore MARQUES COMMERCIALES DE MATÉRIAUX NOCIVES Huiles Tenneco andrerol #495 & #500 Titon Huile moteur Sears Regular

* Quand dans sa forme liquide

Pour pièces de rechange, appeler 1-800-543-6400

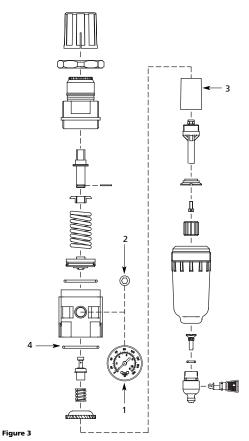


S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de Série (if applicable)
- Description et numéro de la pièce

Correspondance:

Campbell Hausfeld Attn: Parts Department 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

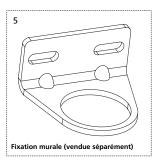

Liste de Piecès de Rechange

N° Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Jauge, 1/8 po / 0,316cm NPT - 1103,2 kPa	HF007600AV	1
2	Bouchon 1/8 po NPT	ST022400AV	1
3	Élément du filtre	●, ■	1
4	Joint torique du bol		1
5	Fixation murale optionnelle	SX139200AV	1
	Kit d'élément du filtre	SX139300AV	1
•	Éléments du filtre de rechange	SX140000AV	2
5 •	Kit d'élément du filtre	SX139300AV	1 1 2

6 Fr 7 Fr